



Cr terios de indeniza es

TOPEC

Orienta es para clientes

Índice



03	Classificação de equipamentos
04	Painel Topec
13	Perfil T
15	Perfil Topec
18	Adaptador LTT / Topec
19	Adaptador p/ Suporte de Canto
20	Braçadeira para escora
22	Drophead
27	Suporte de painel
31	Suporte de Canto
32	Guarda-corpo Multi
35	Pino Topec
36	Suporte de Reescoramento
37	Suporte p/ Guarda Corpo Topec

+ Classificação de equipamentos

Definição dos critérios de recebimento

Limpeza pesada

Equipamentos com excesso de concreto e obstruções que implicarão maior tempo para realização da limpeza.

3% Taxa cobrada
do valor da peça

Desmontagem

Equipamentos que não tenham sido desmontados pelos clientes.

3% Taxa cobrada
do valor da peça

Recuperação

Equipamentos que necessitem de pequenos reparos, como: uma solda, desempenho ou peças de reposição.

10% Taxa cobrada
do valor da peça

Inutilizado

Equipamentos que não tenham mais condições de uso ou reparo.

100% Taxa cobrada
do valor da peça

Classificação

PAINEL TOPEC



■ LIMPEZA PESADA / DESMONTAGEM

- Espaçamento obstruído

■ RECUPERAÇÃO

- Reforço danificado/faltando
- Costela danificada/faltando
- Cabeça danificada/faltando
- Painel levemente empenado

■ INUTILIZADO

- Lateral gravemente empenada/torcida/amassada
- Lateral quebrada/trincada

Painel Topec

excesso
de concreto



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para limpeza das peças.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para limpeza das peças.

Painel Topec reforço com trinca



reforço
faltando

AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição de um novo reforço.

Painel Topec cabeça faltando



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição de uma nova cabeça.

cabeça quebrada



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição de uma nova cabeça.

Painel Topec

costela
faltando



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição de uma nova peça.

OBSERVAÇÃO

Se há mais de uma costela faltando ou danificada que precise ser trocada, considerar a tabela abaixo para classificação.

CLASSIFICAR COMO INUTILIZADO


MEDIDA DOS PAINÉIS	COSTELAS FALTANTES
Painel Topec® 075/075	Acima de 3
Painel Topec® 075/100	Acima de 2
Painel Topec® 100/100	Acima de 2
Painel Topec® 200/075	Acima de 3
Painel Topec® 200/100	Acima de 3

Painel Topec trinca no ponto de solda



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.

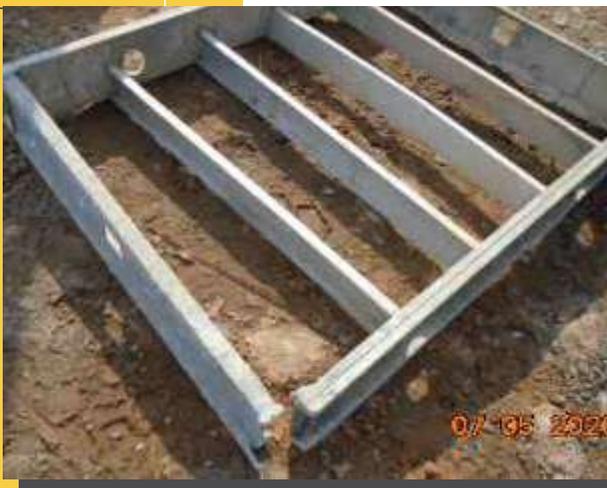

AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.

Painel Topec lateral com furação danificada



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Painel Topec lateral quebrada



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Painel Topec lateral gravemente amassada



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



Classificação

PERFIL T

■ INUTILIZADO

- Quebrado/trincado/cortado
- Gravemente amassado/empenado
- Estado de oxidação avançado

Perfil T gravemente amassado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

cortado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



Classificação

PERFIL TOPEC

■ RECUPERAÇÃO

- Levemente empenado
- Trincado

■ INUTILIZADO


- Quebrado
- Estado de oxidação avançado

Perfil Topec com trinca



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.

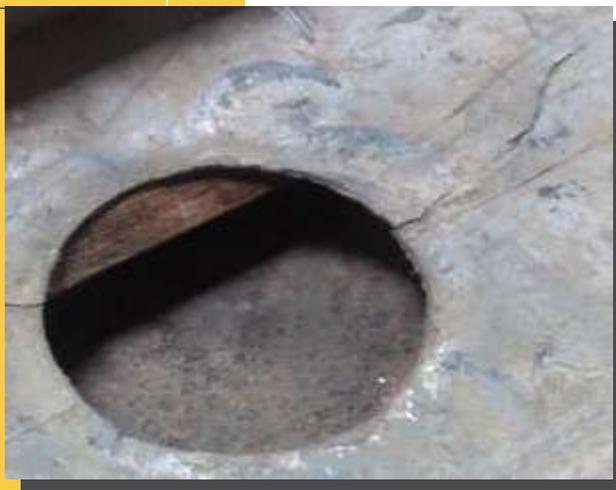

AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.

Perfil Topec

perfil
quebrado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Classificação

ADAPTADOR LTT/TOPEC



■ LIMPEZA PESADA / DESMONTAGEM

- Obstrução no tubo

■ RECUPERAÇÃO

- Base trincada no ponto de solda

■ INUTILIZADO

- Base quebrada
- Estado de oxidação avançado



Classificação

ADAPTADOR PARA SUPPORTO DE CANTO

■ INUTILIZADO

- Quebrado
- Estado de oxidação avançado



Classificação

BRAÇADEIRA PARA ESCORA

■ INUTILIZADO

- Sem a braçadeira
- Sem a cunha
- Estado de oxidação avançado

Braçadeira para Escora sem braçadeira



sem cunha

AÇÕES

Falta de componentes ou partes sem viabilidade de reposição.



AÇÕES

Falta de componentes ou partes sem viabilidade de reposição.

Classificação

DROPHEAD



■ LIMPEZA PESADA / DESMONTAGEM

- Obstrução no tubo

■ RECUPERAÇÃO

- Pino faltando
- Copo quebrado

■ INUTILIZADO

- Dente quebrado
- Sem cabeça
- Trinca
- Gravemente empenado
- Estado de oxidação avançado

Drophead tubo obstruído



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para limpeza das peças.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para limpeza das peças.

Drophead copo quebrado



AÇÕES

Necessidade de reposição de um novo copo.

Drophead

dente
quebrado



AÇÕES


Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Drophead com trinca

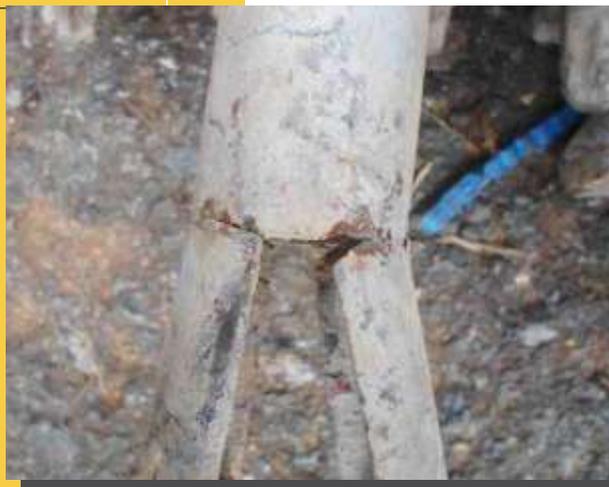

AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

gravemente empenado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Classificação

SUPORTE DE PAINEL



■ LIMPEZA PESADA / DESMONTAGEM

- Obstrução no tubo

■ INUTILIZADO


- Trinca
- Dentes quebrados
- Gravemente empenado
- Estado de oxidação avançado

Suporte de Paineis com trinca



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

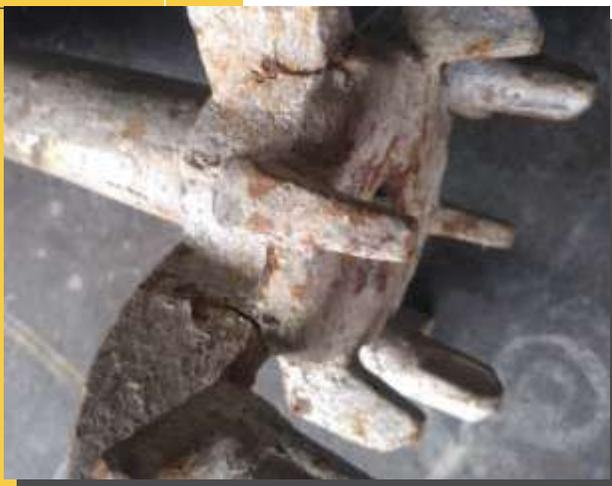

AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Suporte de Painel tubo obstruído



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para limpeza das peças.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para limpeza das peças.

Suporte de Painel dente quebrado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Classificação

SUPORTE DE CANTO



■ LIMPEZA PESADA / DESMONTAGEM


- Obstrução no tubo

■ INUTILIZADO

- Trinca
- Dentes quebrados
- Estado de oxidação avançado

Classificação

GUARDA-CORPO MULTI

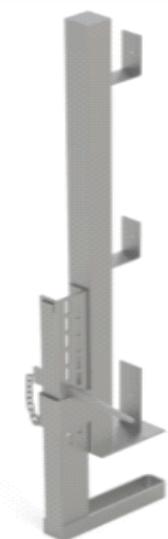

■ RECUPERAÇÃO

- Cunha quebrada/faltando
- Com trinca no ponto de solda

■ INUTILIZADO

- Quebra/trinca na estrutura
- Estado de oxidação avançado

Guarda-Corpo Multi com trinca no ponto de solda



sem cunha

AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição.

Guarda-Corpo Multi oxidação avançada



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Classificação

SUORTE DE REESCORAMENTO



■ LIMPEZA PESADA / DESMONTAGEM

- Obstrução no tubo

■ RECUPERAÇÃO

- Base quebrada/trincada

■ INUTILIZADO

- Com vinco
- Gravemente amassado/empenado
- Cortado
- Estado de oxidação avançado

Classificação

SUORTE P/ GUARDA CORPO TOPEC



■ LIMPEZA PESADA / DESMONTAGEM

- Obstrução no tubo

■ RECUPERAÇÃO

- Trinca no ponto de solda

■ INUTILIZADO

- Sem o tubo
- Com trincas no perfil
- Estado de oxidação avançado



Classificação

PINO TOPEC

■ INUTILIZADO

- Estado de oxidação avançado

SH



Conheça as
catilhas de indenização
das outras famílias de
equipamentos.



@shbrasil

0800 899 8903 | **sh.com.br**